



logi-net


SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES

SPLITTER ADSL.

MODELO: SV4-2R-02B

INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACION:

- Destape el gabinete que se encuentra cerrado a presión, luego fije la base con los tornillos y tacos provistos para tal fin.
- Conecte el cable de la línea telefónica en los bornes indicados como ENTRADA DE LINEA.
- Conecte el cable del modem en la salida, indicado en la tapa como MODEM.
- Conecte el cable del teléfono en la salida, indicado en la tapa como FONO.
- Si tiene más teléfonos en la red, conéctelos en la salida indicada como SALIDA A TELEFONO.
- Tapete el gabinete nuevamente.

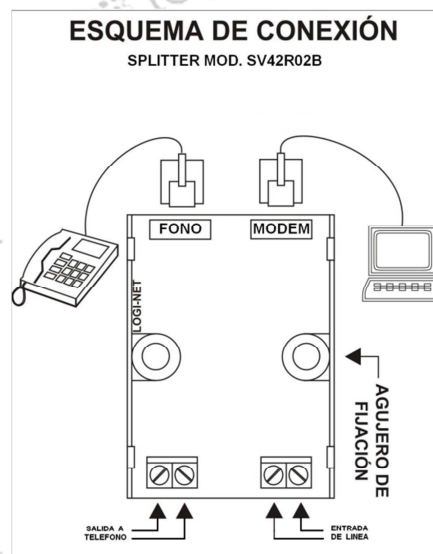

www.logi-net.com.ar

Remedios Escalada de San Martín 3887 – CABA

Tel.+5411 4568-6342

info@logi-net.com.ar